

20022024-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАБЕЛЕР- БОЧКОКАНТОВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ DA450





Оглавление

Предисловие	3
1. Описание и работа	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Основные характеристики	5
2. Использование по назначению	5
2.1 Порядок установки, подготовка и работа	5
2.2 Техническое обслуживание и проверка	7
2.3 Меры предосторожности	7
3. Гарантийные обязательства	9



Предисловие

1. Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию для того, чтобы пользователи могли быстро понять структуру и эксплуатационные характеристики данного продукта, чтобы проводить регулярное техническое обслуживание, а также правильное регулирование гидравлического штабелера.

2. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и ознакомьтесь с конструктивными особенностями, техническим обслуживанием и мерами предосторожности.

3. Персонал без ознакомления с конструкцией и не прошедшие первичный инструктаж не может управлять бочкокантователем. Только квалифицированный персонал, прошедший профессиональную подготовку, одобренный соответствующими отделами, и знакомый с конструктивными особенностями, может самостоятельно управлять данной техникой.

4. Рабочая площадка штабелера должна быть ровной, прочной и иметь достаточную грузоподъемность.

5. Наша компания не несет ответственности за модификацию бочкокантователя пользователями без предварительного согласования с нашей компанией.



1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия


Для безопасной выгрузки бочек требуется хорошо продуманное, эргономичное оборудование для работы с бочками, чтобы снизить риск травм и повреждения имущества. Гидравлические бочкокантователи DA450 сочетают в себе прочность и простоту работы с бочками одним человеком. Штабелер поможет вам поднять, переместить и залить пластиковые, волокнистые и стальные бочки, а также обеспечит контролируемую выдачу бочек.

Благодаря простоте конструкции и легкости управления, этот полностью стальной гидравлический штабелер для бочек – удобное оборудование для транспортировки и кантования стальных и пластиковых бочек весом до 450 кг.

Основные преимущества штабелера-бочкокантователя DA450:

1. Упор в дно бочки;
2. Грузоподъемность 450 кг;
3. Расстояние между ножками основания 640 мм;
4. Комбинированная структура двойного захвата, орлиный клюв и круговой захват;
3. Подходит для перемещения стальных и пластиковых бочек;
4. Может управляться одним человеком;
6. Ручное вращение барабанов на 180 градусов;
7. Возможность держать барабаны под любым углом;
8. Прочная стальная конструкция обеспечивает устойчивость при транспортировке;
9. Опускает бочки на пол;
10. Полностью стальная конструкция;
11. Скорость опускания регулируется силой нажатия на рычаг спуска;
12. Подходит для 55-галлонных стальных бочек и 210-литровых пластиковых бочек с ободом;
13. Широко используются на химических и пищевых предприятиях для передачи, погрузки и разгрузки бочек с жидкостями, такими как красители, краски, клеи, бензин, пищевые масла и т.д.
14. Мачта изготовлена из "С" образного профиля, что увеличивает ее прочность.

1.2 Основные характеристики

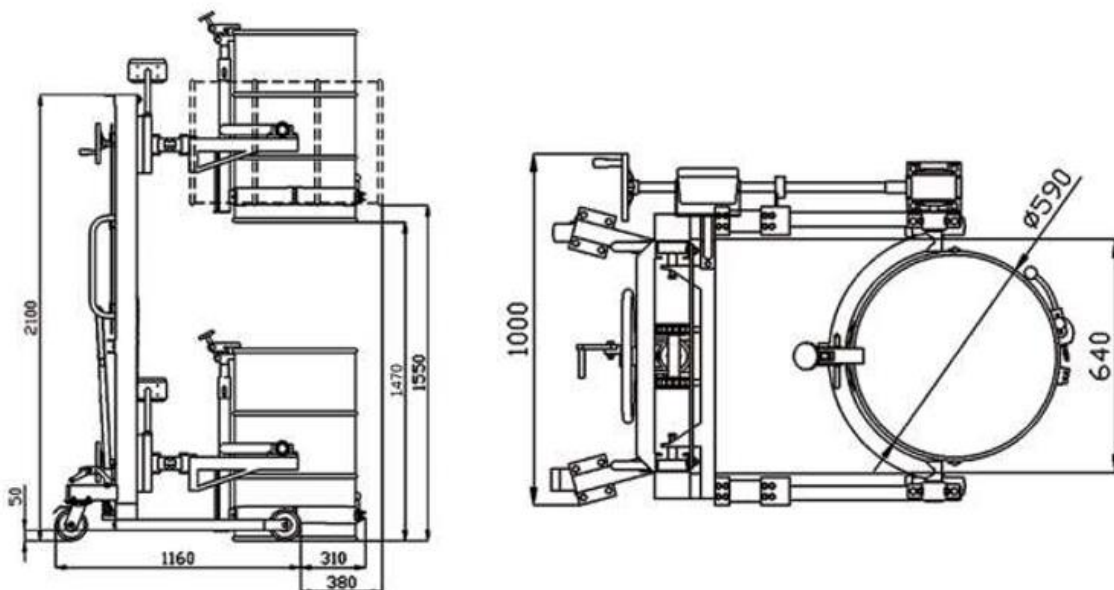

Модель	DA450
Артикул	1046459
Номинальная грузоподъемность, кг	450
Масса, кг	191
Высота подъема, мм	1600
Высота залива, мм	1580
Размеры роликов, мм	Ф 150x50
Общие размеры, мм	1400x1000x2100

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Транспортировка

При транспортировке бочкокантователя в упаковке необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для перевозки тяжелых объектов с выступающими частями. Для транспортировки рекомендуется использовать гидравлические тележки.

Распаковка

После распаковки бочкокантователя необходимо визуально убедиться в том, что все детали исправны. В случае возникновения сомнений не рекомендуется эксплуатировать бочкокантователь, следует обратиться в сервисную службу поставщика. Упаковка, неспособная к биологическому расщеплению, подлежит утилизации.



Хранение

Прежде чем отправить бочкокантователь на склад на длительный период времени, необходимо выполнить следующее: очистить масляный резервуар, упаковать детали, которые могут быть повреждены из-за пыли.

Утилизация

Перед списанием и утилизацией необходимо удалить масло для гидравлических систем. При демонтаже и утилизации бочкокантователя следует учитывать, что данное оборудование представляет собой особый вид отходов, который должен быть утилизирован в соответствии с предписаниями закона.

Эксплуатация

1. Перед использованием добавьте в редуктор трансмиссионное масло, уровень масла должен находиться между метками;

2. Для подъема бочки необходимо подвести тележку к бочке, открыть захват. Бочка должна быть установлена в центре захвата посередине. После установки необходимо закрыть захват и затянуть винтовое крепление. Не перетягивайте захват слишком сильно, чтобы не деформировать бочку. Перед подъемом бочки нажмите на тормоз колеса, зафиксируйте штабелер. Опустите рукоятку управления в нижнее положение, нажмите на педаль подъема или опустите ручку вниз, и бочка будет подниматься, если нажать на педаль гидроцилиндра в правой задней части изделия или потянуть за рукоятку управления, бочка опустится;

3. Для перемещения бочки, если колесо заторможено, сначала ослабьте тормоз, отрегулируйте высоту бочки и сделайте его на 2-3 дюйма выше земли (50 мм-75 мм). Внимание: не перемещайте бочку, когда захват и груз находятся в самом верхнем положении. Затем подтолкните или подтяните штабелер к необходимому месту. Предупреждение: не паркуйте штабелер с бочкой на склоне. В этом случае может произойти автоматическое скатывание оборудования, что приведет к потере имущества или травмам персонала;

4. Для вращения бочки поверните руль на червячном редукторе, который находится на захвате штабелера. В зависимости от направления вращения рукояти редуктора, бочка будет поворачиваться по часовой стрелке или против нее.

5. Чтобы опустить бочку, переместите рукоятку управления вверх. Нажатие на рукоятку должно быть плавным и постепенным, в противном случае опускание груза будет слишком быстрым.

После опускания убедитесь в том, что бочка стоит ровно на земле или поддоне. Расслабьте винтовой зажим на скобе, откройте захват и откатите штабелер от бочки.

Рабочие условия

1. Температура в рабочих условиях: +0°C~+40°C.

2. Относительная влажность воздуха не должна превышать 90%.

3. Отсутствие природных осадков и вредных газов.

4. Работайте в помещениях с ровной и твердой поверхностью.



Пояснения по техническому обслуживанию

1. Масло должно быть чистым и в достаточном количестве.
2. Перед началом работы проверьте состояние штабелера и убедитесь, что нет незакрепленных деталей.
3. Вес груза должен быть менее максимальной грузоподъемности.
4. После работы необходимо опустить бочку на землю или поддон, не допускается длительное нахождение груза в захвате.
5. Ежемесячно смазывать раму и цепь маслом.

2.2 Техническое обслуживание и проверка

Если бочкокантователь не достигает максимальной высоты подъема, необходимо добавить масло.

Для добавления масла:

- Привести кронштейн бочкокантователя в нижнее положение;
- Отвинтить на цилиндре воздушный винт;
- Добавить масло.

Разрешается применять только масло для гидравлических систем. По окончании процедуры добавления масла необходимо привинтить воздушный винт и затянуть его до отказа.

В случае добавления чрезмерного количества масла оно автоматически выталкивается через воздушный винт при опускании кронштейна бочкокантователя.

Необходимо регулярно смазывать оси и крепления кронштейна, а также оси колес.

Необходимо регулярно чистить бочкокантователь.

Работы по техническому обслуживанию и очистке оборудования должны проводиться с учетом правил техники безопасности. Необходимо предварительно разгрузить бочкокантователь.

Пользователю или уполномоченным лицам разрешается проводить только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данном разделе. Любые другие работы по техническому обслуживанию считаются специальными и должны осуществляться только специалистами.

Еженедельный осмотр

1. Проверьте и закрутите болты и гайки;
 2. Каждую неделю добавляйте масло в подшипники.
- Заменяйте масло каждые полгода

2.3 Меры предосторожности

- Избегайте пожароопасных условий и держите под рукой средства пожаротушения. Не используйте открытое пламя для проверки рычага или утечки жидкостей или масла. Не используйте открытые поддоны с топливом или легковоспламеняющимися жидкостями для очистки деталей.



- Тормоз, система рулевого управления, механизмы управления, защитные и предохранительные устройства должны регулярно проверяться и поддерживаться в рабочем состоянии.
- Таблички с техническими характеристиками, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть разборчивы.
- Все детали подъемных механизмов должны проверяться и поддерживаться в безопасном рабочем состоянии.
- Все гидравлические системы должны регулярно проверяться и обслуживаться в соответствии с принятой практикой. Баллоны, клапаны и другие подобные элементы подлежат проверке для того, чтобы «отклонение» не развилось до такой степени, что может стать причиной опасности.
- Штабелер должен содержаться в чистоте, чтобы свести к минимуму опасность возникновения пожара и облегчить поиск расшатавшихся и незакрепленных деталей.
- Заказчик или пользователь не должны вносить изменения и дополнения, которые влияют на грузоподъемность и безопасную эксплуатацию штабелера, без предварительного письменного разрешения изготовителя. Таблички и наклейки с техническими характеристиками, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть соответствующим образом изменены.
- Штабелер необходимо использовать на твердой ровной поверхности. Избегайте столкновений со стальными листами, углами оборудования, железными и другими объектами, которые могли бы повредить колеса, не допускайте ударов вилочного захвата о груз.
- В процессе подъема груза не стойте рядом со штабелером. Используйте только исправный штабелер.
- Чтобы предотвратить выпадение груза, при перемещении вниз переднее колесо должно выступать.
- При появлении нештатных эффектов, таких как деформация рамы, захвата и ослабление вала, штифта и т.д., необходимо сначала устранить неисправность, а затем использовать устройство.
- После завершения работы следует разгрузить штабелер для предотвращения его повышенной деформации, обусловленной длительным временем нагружения. Захват не должен висеть в воздухе или находиться в крайнем верхнем положении. В целях безопасности его следует опустить на самый низкий уровень.
- Техническое обслуживание бочкокантователя разрешается проводить только уполномоченным специалистам.
- Любые изменения бочкокантователя, не предусмотренные производителем, освобождают его от ответственности за неисправности, возникшие вследствие этих изменений.



- Необходимо убедиться, что в процессе эксплуатации бочкокантователя не возникает опасности для третьих лиц. В противном случае следует прекратить его работу.
- Необходимо убедиться, что во время работы бочкокантователя вокруг не находятся посторонние предметы, которые могут препятствовать его движению и поднятию, опусканию, вращению бочки.
- При возникновении сбоев в работе бочкокантователя необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и выяснить причину нарушений. Перед поднятием и вращением бочки убедитесь в надежности ее фиксации. Бочкокантователь можно передвигать только вручную. Использование дополнительных средств транспортировки строго запрещено.
- Необходимо убедиться, что поверхность, предназначенная для использования бочкокантователя, является достаточно ровной для соблюдения правил безопасности.
- Запрещено использование бочкокантователя на наклонной поверхности!

3. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента

поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;



9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.

Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.



Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

Комплектующие	Срок гарантии
Перепускной клапан и сальники	6 месяцев
Колеса и подшипники	гарантия отсутствует
Элементы управления	1 год



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»).

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ:**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:****ДАТА ПРОДАЖИ:****ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:****ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:****КОМПАНИЯ:****АДРЕС:****КОНТАКТЫ:**

ТЕЛ:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.

Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.

ДАТА

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Гарантийный ремонт

Плановый ремонт

Дата прохождения ТО

Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель

М.П.

Журнал записи обслуживания и ремонта:

[illegible]